

Glückwunsch zum Erwerb des Wellness Wasser Koffers, eine gute Wahl!

In einem sehr bekannten Buch steht folgender Satz:

"der Geist schwebte über dem Wasser,,

Warum nicht über dem Erdöl?

Ich versuche hier in kurzer Form einige Informationen zu vermitteln:

Wenn wir über Wasser sprechen, sprechen wir von nicht weniger als von einem Stoff, Element das als Multitalent bekannt ist. Es ist also unmöglich alle Eigenschaften von Wasser in einer kurzen Zusammenfassung abzuhandeln.

Fangen wir mit den Aggregatzuständen an:

Fest / Flüssig / Gasförmig / Plasma / hexagonales Wasser / flexibler magnetischer Kraftfeld Abbildungsspeicher

Hier sind wir schon bei 6 Anomalien! Und das ist noch lange nicht alles!

flexibler magnetischer Kraftfeld Abbildungsspeicher = **"der Geist schwebte über dem Wasser,,**

Ich werde in diesen Andeutungen absichtlich nicht genauer auf die einzelnen Punkte eingehen, da die Materie zu komplex ist.

Der Wellness Wasser Koffer, beschäftigt sich mit der Aufgabe möglichst natürliches, gesundes, Energie geladenes Trinkwasser mittels der Umkehrososetechnik herzustellen.

Der natürliche Körper, so z.B. der menschliche Körper verfügt über ein spezielles Zellwasser.

Natürliche Körper werden durch Mangel an Energie krank! Wir kennen diese Energie aus der Physik als Elektronen. Die Zelle verfügt über Kraftwerke diese werden Mitochondrien genannt. Unsere Zellen benötigen viele verschiedene Stoffe aber vor allem benötigen sie zellgängiges Wasser und Elektronen.

Ein paar Eigenschaften die natürliches Wasser hat:

Wir sprechen über Wasser wie es die Natur uns gibt:

Der Leitwert liegt zwischen 10 bis 130 ppm, Parts per Million, leitfähige Teile pro Millionen Wasserteile

Ein pH - Wert von 7,5 bis 8,5, leicht basisch

Alle wichtigen Mineralien sind in zellgängiger Größe vorhanden:

Natrium, Kalium, Magnesium, Kalzium

Für mich, da ich viele Jahre bereits an Wasseranlage und dem Thema Wasser lernen darf stellt sich nicht mehr die

Frage: „brauche ich eine Wasseraufbereitungsanlage“!

Bei all den künstlichen Einwirkungen und Umweltgiften, eine völlig nachvollziehbare Entscheidung!

Sondern wie muss diese Beschaffen sein um mich möglichst nahe an natürliches Wasser zu bringen!

Genau das, versuche wir seit Jahren und mit guten Ergebnissen.

Der Verein LebensQuell e.V. behauptet nicht perfekte Technologien zu bauen.

Er kann ab er durchaus auf seine vielen Jahre Erfahrung zurückgreifen und daraus Schlussfolgern, das er bis heute sehr gute Technik gebaut hat und sich weiter steigert.

Es ist nun mal eine Tatsache, das es wenig wirklich brauchbare Wassertechnologie am Markt gibt.

Wenn ich mir die heutige Umkehrosmosetechnologie vieler Anbieter ansehe und deren Propaganda für superreines Wasser, möglichst 0 ppm, dann frage ich mich, was das mit der Gesundheit der Körperzellen zu tun haben soll.


Außer Regenwasser im unverfälschten Zustand kenne ich kein Wasser in der Natur das 0 ppm aufweist!

An dieser Stelle möchte ich die keine Einführung Beenden und bedanke mich für das Interesse!

Herzliche Grüße LebensQuell e.V. Alexander Rosenmeier

Wellness ~ Wasser Koffer



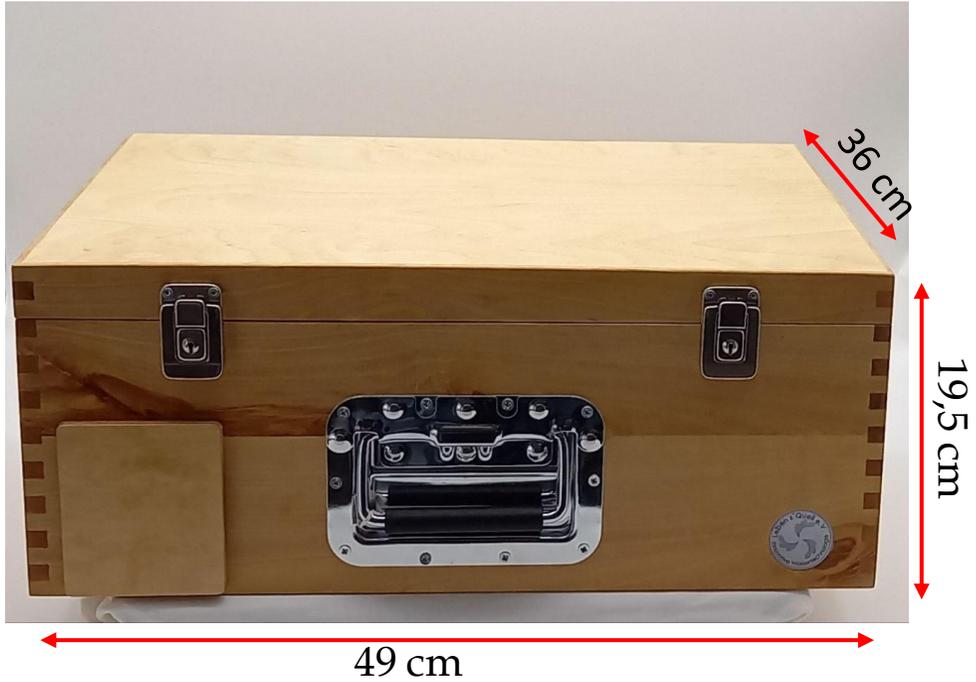

Mineralwasser



Nullwasser



Leitungswasser



Spannungseingang / --
Ausgang



HF Buchse



Membranenwasser



Abwasser



Koffer aus Birkenholz



Koffer mit stabilen, versenkten
Tragegriff. Verschließbar mit
Schlüssel



Gummistandfüße für den stabilen
Stand



Das Innenleben

24 V BLDC Pumpe

Wasserverwirbler nach
Schaubergger



Mineralisierungsstufe mit
Echtsteinanreicherung

Vorfilterstufe Aktivkohle
mit Magnettechnik

Abwassereinheit mit
Magnettechnik und
Spülung

3213 Membranen Typ
600-1200 GPD ULP
mit Magnettechnik



Rückschlag-
Hochdruckschalter
Einheit

24 V BLDC Pumpe
800 GPD 4,3 L/Min
bei 6 bis 8 bar Druck

Leitungswasser-
umgehung bei
Stromausfall

Wasserverwirbler
nach Schauberger

Absperr-
Kugelhähne für
alle Wassersorten
Leitungswasser
wird per
Rückschlagventil
gesichert

Hauptanreicherung
mit 6 verschiedenen
Gesteinen:

- Quarzsand SiO_2
- Magam
Vulkangestein
- Dolomit fein
- Dolomit grob
- EM Keramik aus
eigener
Produktion
- Magnesium Balls
in einem eigenen
Fach

Membranengehäuse 3213
Membranengrößen 600
bis 1200 GPD mit
Magneteinheit für
Kalkwandlung und
Strukturierung



10 Zoll Vorfiltereinheit, alle
marktüblichen
Filterkartuschen möglich



Abwassereinheit mit
Magnettechnik



Kippvorrichtung zur
bequemen Handhabung



Voranreicherung aus
Dolomit

Flex Stufe für verschiedene
Wasserwünsche aktuell mit
Mischharz für 0 Wasser



Besonderheiten des Wellness Wasser Koffers



- Eine transportable Wasseranlage die vollständig die Bedürfnisse auf Reisen sowie zu Hause abdeckt.
- Die durch Marktübliche 10 Zoll Vorfiltertechnik die größte Flexibilität und Ersparnis zulässt. Der Vorfilter wird alle 6 Monate getauscht die Kosten fangen pro Jahr bei 15 Euro an. Außerdem lässt sich die Wasseranlage mit Wasserstoffperoxid leicht entkeimen.



Besonderheiten des Wellness Wasser Koffers



- Leistungsstärkste zur Zeit marktübliche Bauteile und deren Varianten: Pumpe, Membrane, Filtergehäuse mit Bayonettverschluss und aufdrehbar.

- Technische Daten:

- BLDC 800 GPD Pumpe mit 4,3 l/Min
 - 1000 GPD ULP erweiterbar auf 1200 GPD
 - 2,0 Literleistung pro Minute Reinstwasser
 - Abwasser 1,8 l/Min

Wasserverhältnis unter 1:1 ist langfristig für Umkehrosmose Systeme nicht sinnvoll



Besonderheiten des Wellness Wasser Koffers



- Die Membranen Technik ist mit Niederdrucktechnik ausgestattet dadurch ist ein Notbetrieb mit Leitungswasserdruck möglich. Hierfür ist eine Bypasstechnik im Koffer vorgesehen.

- Membrane und Abwasser sind mit Magnettechnik ausgestattet um Kalk in Aragonit umzuwandeln, eine weiche nicht haftende Kalkart.



Besonderheiten des Wellness Wasser Koffers



- Der Koffer verfügt über drei Wassersorten:
 - Membranen reines Wasser
 - Flexstufe: 0 – Wasser
 - Mineralisches Wasser
- Das mineralische Wasser wird mit Echtsteinanreicherung hergestellt. Dadurch ist die Haltbarkeit der Anreicherung über Jahre gewährleistet. Um den pH –Wert zu halten werden im 1,5 Jahres Abstand Magnesium Balls erneuert. Diese sind in der Voranreicherungsstufe enthalten



Besonderheiten des Wellness Wasser Koffers



- Durch ein TDS Gerät, das den Leitwert misst kann der Leitwert des Membranenwassers permanent überwacht werden. Dadurch wird rechtzeitig angezeigt ob auf der Abwasserseite eine Schädigung vorliegt.

- Wirbeltechnik nach Schauberger in zwei verschiedenen Formen:
 - Als Trichterwirbel
 - Als Spiralwirbel



Besonderheiten des Wellness Wasser Koffers



- Alle Systeme von LebensQuell e.V. verfügen über eine interne Verbindungs- Logik die einer Aquastop Technik entspricht. Diese verhindert bei Undichtigkeit ein einschalten der wasserfördernden Hauptkomponenten.
 - Leitungswasser Magnetventil
 - Pumpe

Zusätzlich verfügt die Wasseranlage über einen externen Aquastop



Besonderheiten des Wellness Wasser Koffers

- Der Wellness Wasser Koffer ist schon im Basismodel auf die zukünftige HF - Technik ausgestattet. Er hat am Anschlussbrett Links seinen Spannungseingang und Rechts seinen Spannungsausgang, darunter die rote Buchse für HF. Der Spannungsausgang wird bei der Wasserentnahme unterbrochen. So kann die restliche Zeit das Wasser im Koffer mit Hochfrequenz (HF) befeldet werden was zu einem Überschuss an Elektronen im Wasser führt. Zusätzlich sind über den HF - Trafo (Teslatransformator) und dessen Audioschnittstelle auch zusätzliche Informationen aufspielbar



Besonderheiten des Wellness Wasser Koffers



- Für die Nutzung der HF - Technik wird noch:
 - Ein Teslatransformator
 - Eine HF - Spule oder Antenne benötigt
- In der Ausbaustufe eine MP3 /WAV
Audioquelle




5-Wegew Edelstahl Wasserhahn
Kaltwasser und Warmwasser mit
Mischhebel

3 mal Umkehr Osmosewasser

- Mineralisches Wasser blauer Schlauch
- Reinstwasser gelber Schlauch
- Flex Stufe 0 Wasser weißer Schlauch



3-Wegew Edelstahl Wasserhahn
Kaltwasser und Warmwasser mit
Mischhebel
Umkehr Osmosewasser

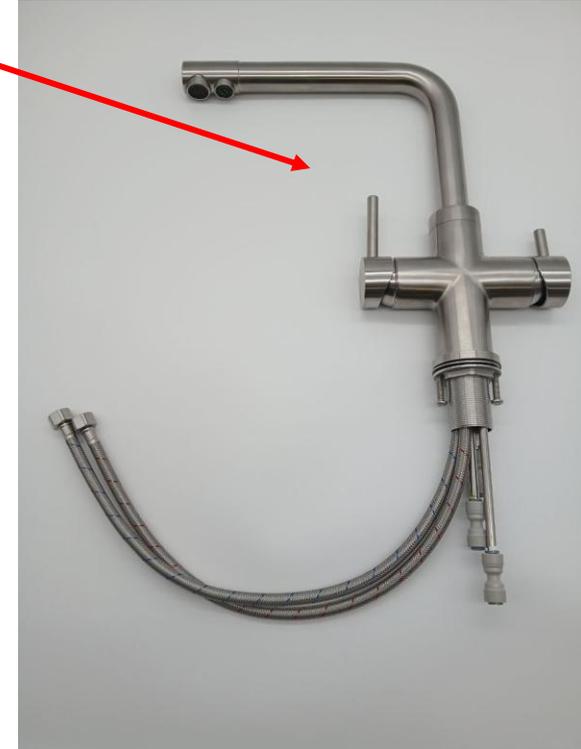

Grundsätzliche Vorbereitung zur Installation einer Umkehr-Osmoseanlage

1. Einbau eines Drei- Fünfwegewasserhahns oder eines Einwegewasserhahns.
Kaltwasser und Warmwasser sind abzudrehen und zu kontrollieren!

2. T-Stück Verteiler am Eckventil anbringen vor dem T-Stück Verteiler
einen Aquastop einbauen!

3. Anschließen des Wasserhahns und Kontrolle der Dichtigkeit am Eckventil !!!
T-Stück unbedingt schließen!!!

4. Abwasserschelle für Umkehr-Osmoseanlage am Abwasserrohr anbringen, siehe Bild.


5. Schläuche der Umkehr-Osmoseanlage folgerichtig anbringen:

10mm weißer Leitungswasserschlauch an den T-Stück Verteiler

6mm roter Schlauch an die Abwasserschelle


6mm blauer, gelber und weißer Schlauch am Y-Stück mit kleinem weißen Schlauch incl. Wirbler
an den Dreiwegewasserhahn oder direkt jeden einzelnen Schlauch an des Fünfwegesystem anschließen.

Der Wirbler liegt dann am blauen Schlauch

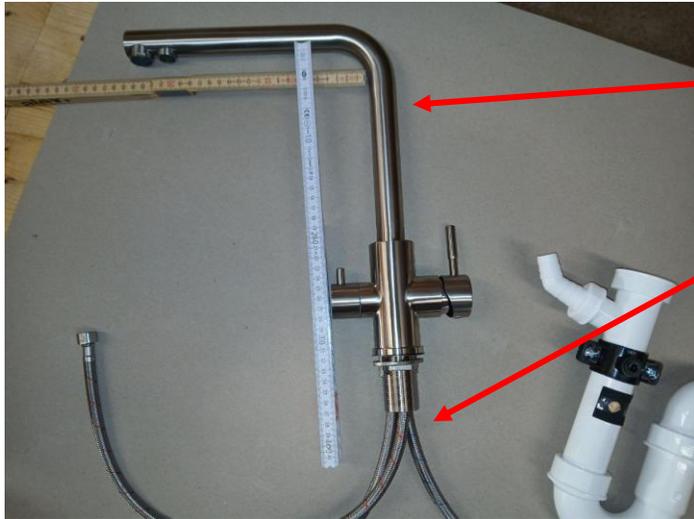

**Dreiwege Edelstahl Wasserhahn
mit 24 x 32cm**

**Kaltwasser Anschluss
Warmwasser Anschluss
Osmosewasser Anschluss**

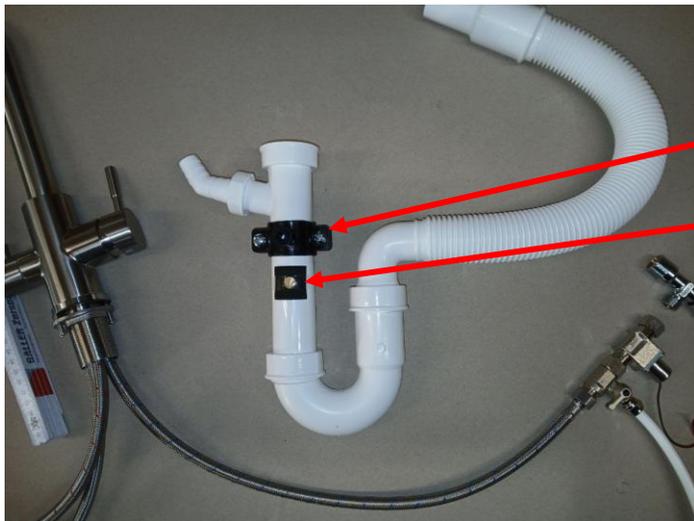

**Abwasserschelle möglichst weit
über dem Siphon anbringen**

**Dichtgummi an der
Bohrung Abwasserschelle anbringen!**


Kaltwasser Anschluss

**1. T-Stück Verteiler
Leitungswasser anbringen**

**2. Magnetventil
Aquastop anbringen**

**3. Gesamte Kette
am Eckventil anschrauben**

**4. Sensor Aquastop
unter der Anlage auf ein
Tuch legen**

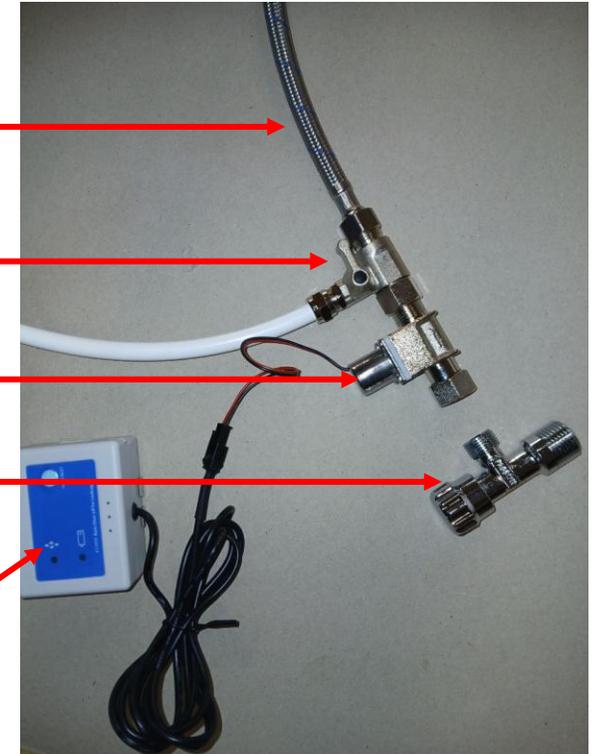

Erstinbetriebnahme der Wasseranlage

1. T-Stück Verteiler für Leitungswasser öffnen nachdem die Anlage komplett installiert wurde.

Pumpe noch nicht mit Strom versorgen!

2. Wasserhahn für Osmosewasser öffnen

Kugelhähne am blauen, gelben und weißen Schlauch öffnen!

3. Pumpe mit Strom versorgen (Stecker in die Steckdose), **Anlage läuft los!**

4. Das erste Wasser wird milchig sein, deshalb min. 2 mal 5 Liter mit Abstand ca. 1 Stunde ablassen

Es wird eine Zeit dauern bis die feinen mineralischen Stäube aus dem Wasser gehen.

5. Ein Liter Osmosewasser, Reinstwasser sollte **auf dem gelben Schlauch** in etwa in 40 bis 60 Sekunden verfügbar sein.

Vorgehensweise beim halbjährlicher Vorfiltertausch und Entkeimung

1. Das Kaltwasser ist am Eckventil Verteiler (Silberner Hebel am Kugelhahn) abzdrehen.
2. Die Steuerung der Wasseranlage liegt auf dem blauen Schlauch dieser muss geöffnet sein.
3. Den Osmose Wasserhahn öffnen.
4. Wenn kein Wasser mehr kommt, Wasseranlage abschalten, Pumpe darf nicht mehr laufen.
5. Wasserkoffer aufstellen, so das der Vorfilter senkrecht , nicht überkopf stehend zu einem steht.
6. Saugfähiges Tuch unter den Vorfilterlegen.
7. Kartusche mit einer viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn herausnehmen.
8. Kartusche mit den zwei mitgelieferten Filterschlüssel öffnen, im Uhrzeigersinn siehe Bild.
9. Alte Filterkartusche entfernen, Gehäuse ausspülen, neue Kartusche einlegen.
10. 100ml Wasserstoffperoxid 3% in das Filtergehäuse samt neuer Filterkartusche geben.
11. Mit Leitungswasser komplett füllen.
12. Filtergehäuse mit Deckel zudreuen.
13. Filtergehäuse wieder auf Position in der Wasseranlage bringen.
14. Letzter Kugelhahn am roten Schlauch innerhalb des Koffers schließen.
15. Osmose Hahn am Spülbecken schließen, Leitungswasser am Eckventilverteiler öffnen.
16. Wasseranlage wieder einstecken, 1 Liter am Osmose Hahn ablaufen lassen.
17. 15 Minuten Einwirkzeit, danach 3 Liter aus dem Osmose Hahn ablaufen lassen.
18. Kugelhahn am roten Schlauch wieder öffnen und nochmal 3 Liter am Osmose Hahn ablaufen lassen.
19. Wasser kosten ob noch ein Wasserstoffperoxid Geschmack vorhanden ist.
20. Wenn ja, weiter Wasser aus der Anlage ablaufen lassen




Wasseranreicherung durch natürliches Gestein und gut abgewogene industriell verarbeitete Bestandteile





**Wasseraufbereitung
Nachanreicherungstechnologie**

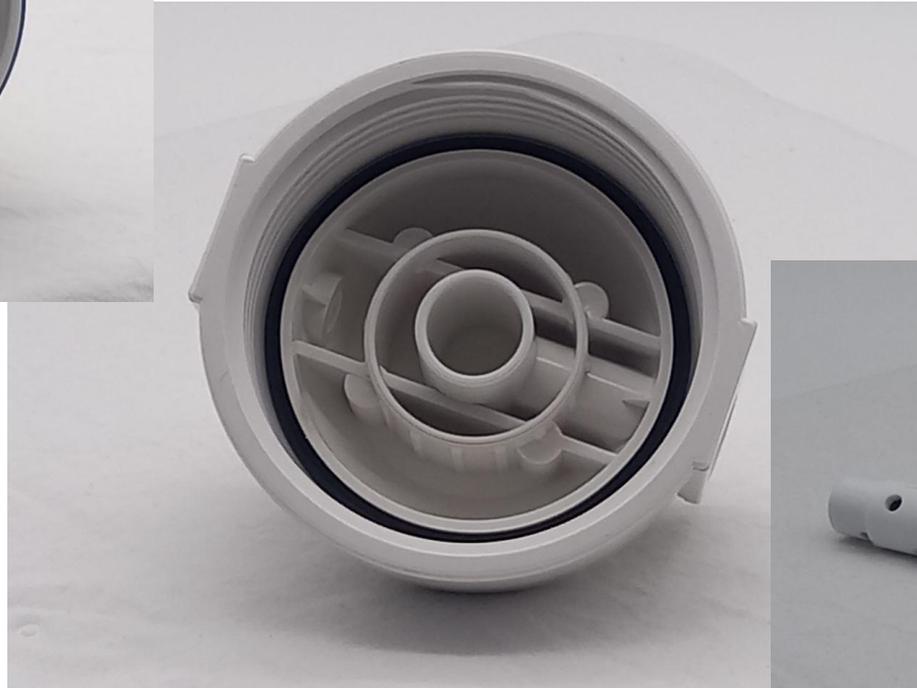

LebensQuell e.V.

Wasseraufbereitung Nachanreicherungstechnologie

